



TRONCATRICI

per grandi sezioni





Secomet 400 - 500 - 600

Troncatrici di notevoli dimensioni e potenza per il taglio di grossi particolari anche di forma complessa grazie alla possibilità della movimentazione nei tre assi X, Y e Z; discesa mola mediante cilindro idraulico, movimento longitudinale e trasversale del carro con possibilità di automazione nei tre assi.

Robusta struttura in acciaio verniciato alle polveri e vasca interna in acciaio inox, coperchio in plexiglas antiurto con telaio tubolare in alluminio anodizzato, tavola di lavoro in acciaio protetta mediante trattamento nichel chimico anticorrosivo.

Vasca carrellata per il refrigerante in acciaio inox con cestello di raccolta dei residui di taglio.

Filtro magnetico e tappeto filtrante e tubo aspiratore installabile su richiesta.

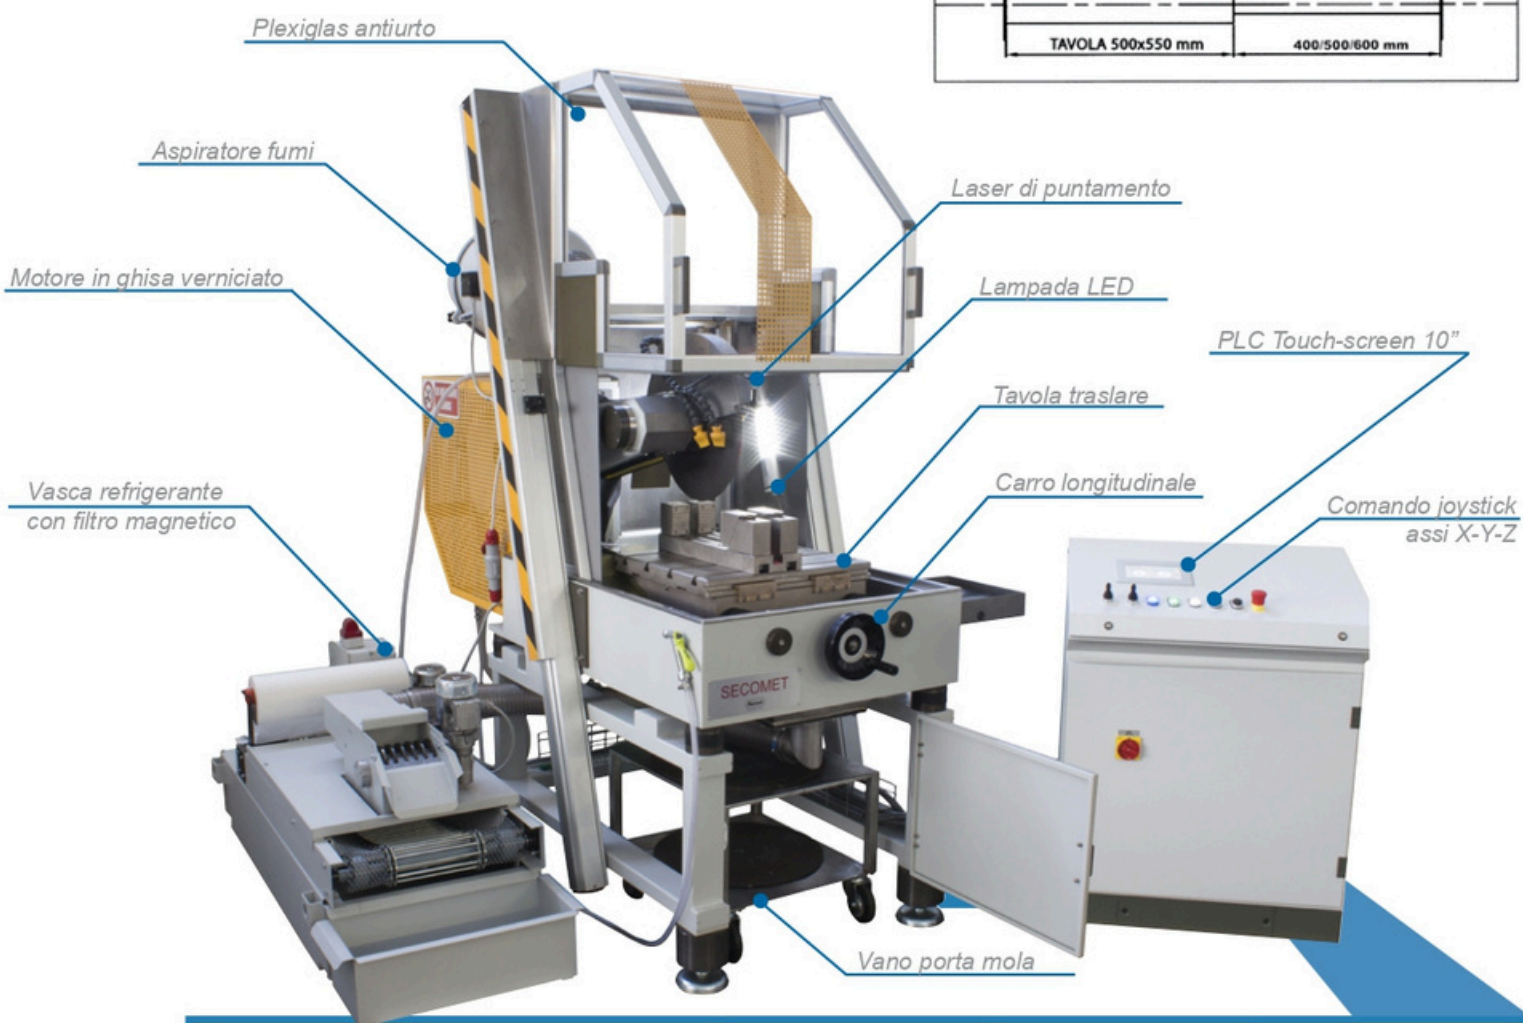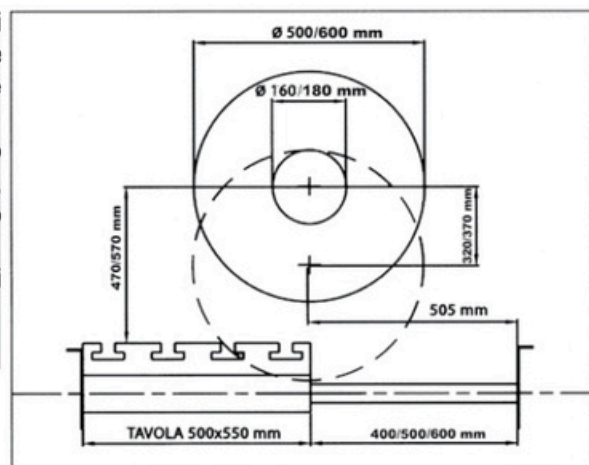

CARATTERISTICHE TECNICHE		SECOMET 400	SECOMET 500	SECOMET 600
Sezione max taglio (mm)		170 x 400	170 x 500	200 x 600
Diam.max mola (mm)		400	500	600
Distanza asse mandrino/piano lavoro (mm)		470	470	570
Capacità vasca refrigerante (litri)			250	
Potenza motore (kW)		11	11	15
Peso (kg)		1200	1400	1500
Alimentazione		380V trifase (altre su richiesta)		
Dimensioni (mm):	L	1100	1100	1100
	P	1900	2000	2100
	H	1700	1700	1800